


Den Bluebot mit der Programmierleiste "TactileReader" programmieren

Bedienelemente des TactileReaders

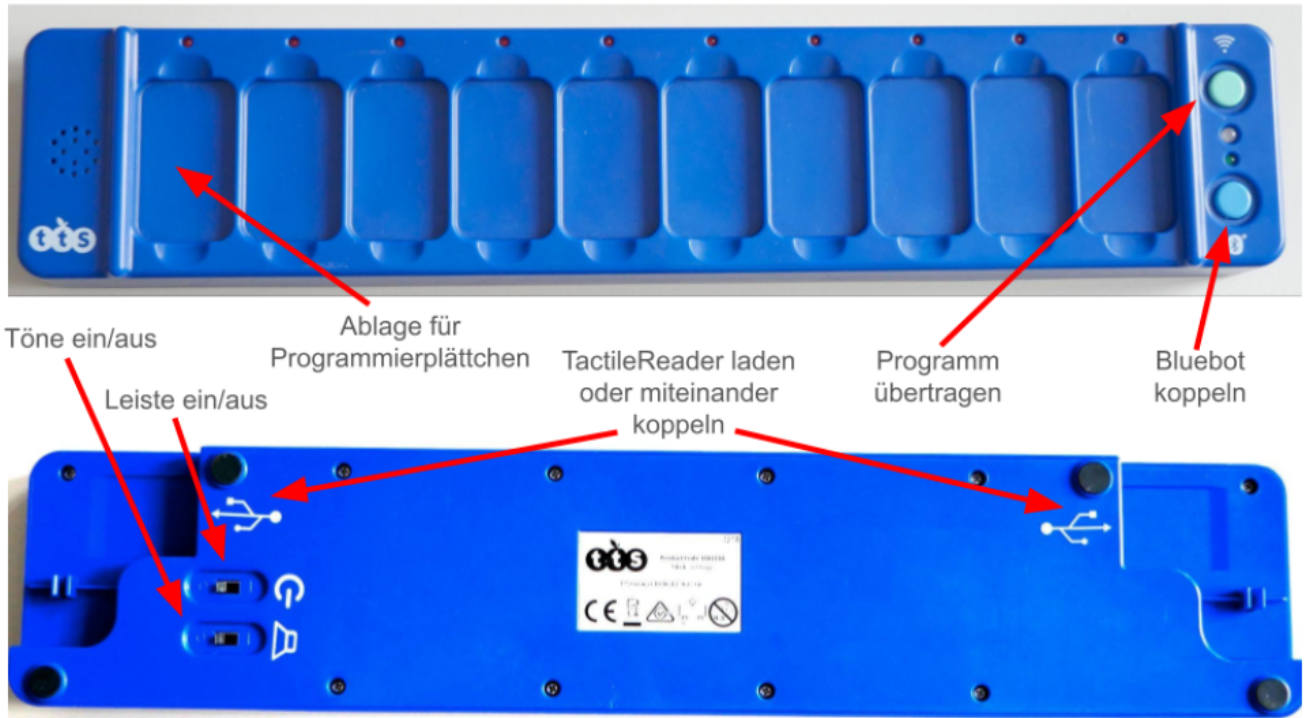

Mit einem USB-A zu USB-A-Kabel kannst du mehrere TactileReader koppeln, um große Programme zu legen. Oder du kannst den TactileReader mit einem USB-A-Netzteil darüber laden:



Last
update: 2026/05/04 13:41 anleitung:bluebot:programmierleiste <https://wiki.mzclp.de/doku.php?id=anleitung:bluebot:programmierleiste&rev=1777902084>

From:
<https://wiki.mzclp.de/> - **Fortbildungswiki des Medienzentrums Cloppenburg**

Permanent link:
<https://wiki.mzclp.de/doku.php?id=anleitung:bluebot:programmierleiste&rev=1777902084>

Last update: **2026/05/04 13:41**

