


Den Bluebot mit der Programmierleiste "TactileReader" programmieren

Du kannst den Bluebot direkt am Gerät programmieren. Dazu drückst die orangenen Tasten in der richtigen Reihenfolge. Du musst dabei aber alle Planungs- und Programmierschritte im Kopf behalten. Andererseits kannst du die Bewegungen des Bluebots auch mit einer Programmierleiste (TactileReader) vorplanen. Dabei sind auch ganz andere Bewegungen möglich, etwa eine 45°-Kurve.

Schnellstart

1. Schalte den Bluebot ein
2. Prüfe, dass am Bluebot **Bluetooth aktiviert** ist
3. Schalte die Programmierleiste an der Unterseite ein
4. Drücke an der Programmierleiste kurz den blauen Knopf
5. Wenn die Kopplung erfolgreich war, wechselt der Bluebot zu einer blauen Beleuchtung
6. Jetzt kannst du mit den Programmierplättchen dein erstes Programm legen
7. Drücke den grünen Knopf an der Programmierleiste, um dein Programm auf den Bluebot zu übertragen


Bedienelemente des TactileReaders

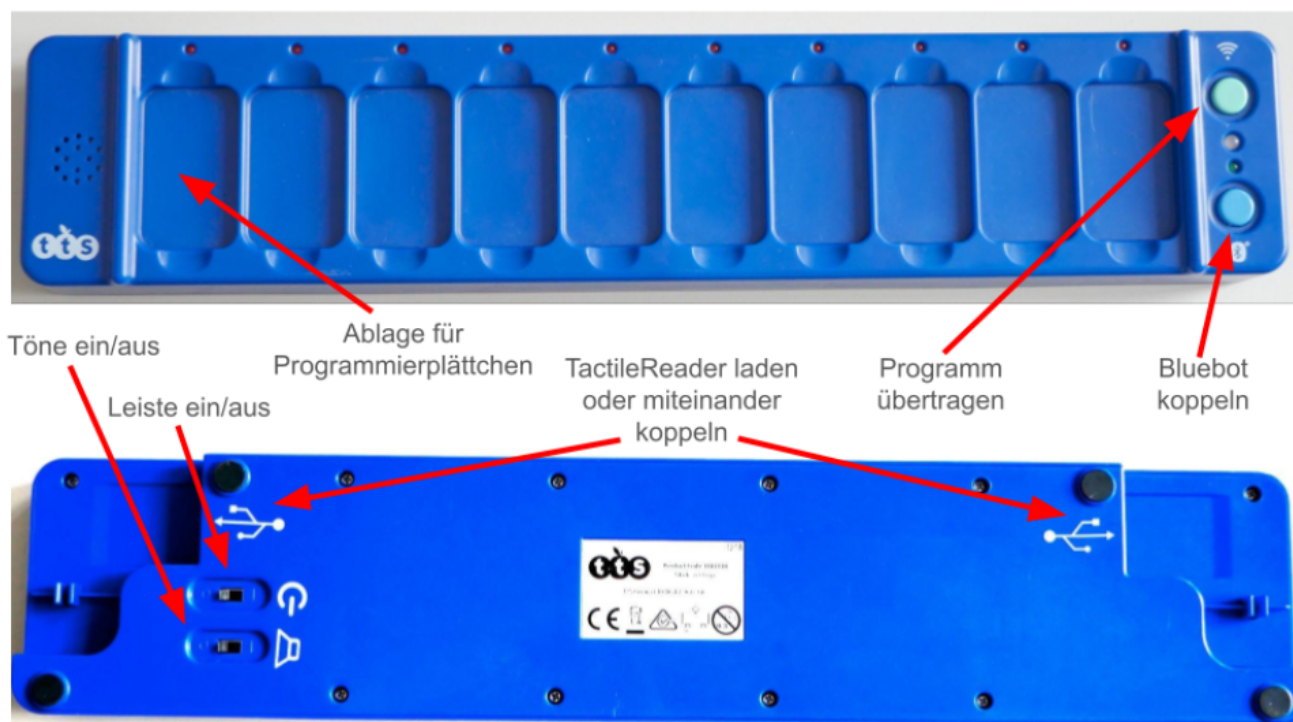

Mit einem USB-A zu USB-A-Kabel kannst du mehrere TactileReader koppeln, um große Programme zu legen. Oder du kannst den TactileReader mit einem USB-A-Netzteil darüber laden:



Programmierplättchen in der Grundausrüstung

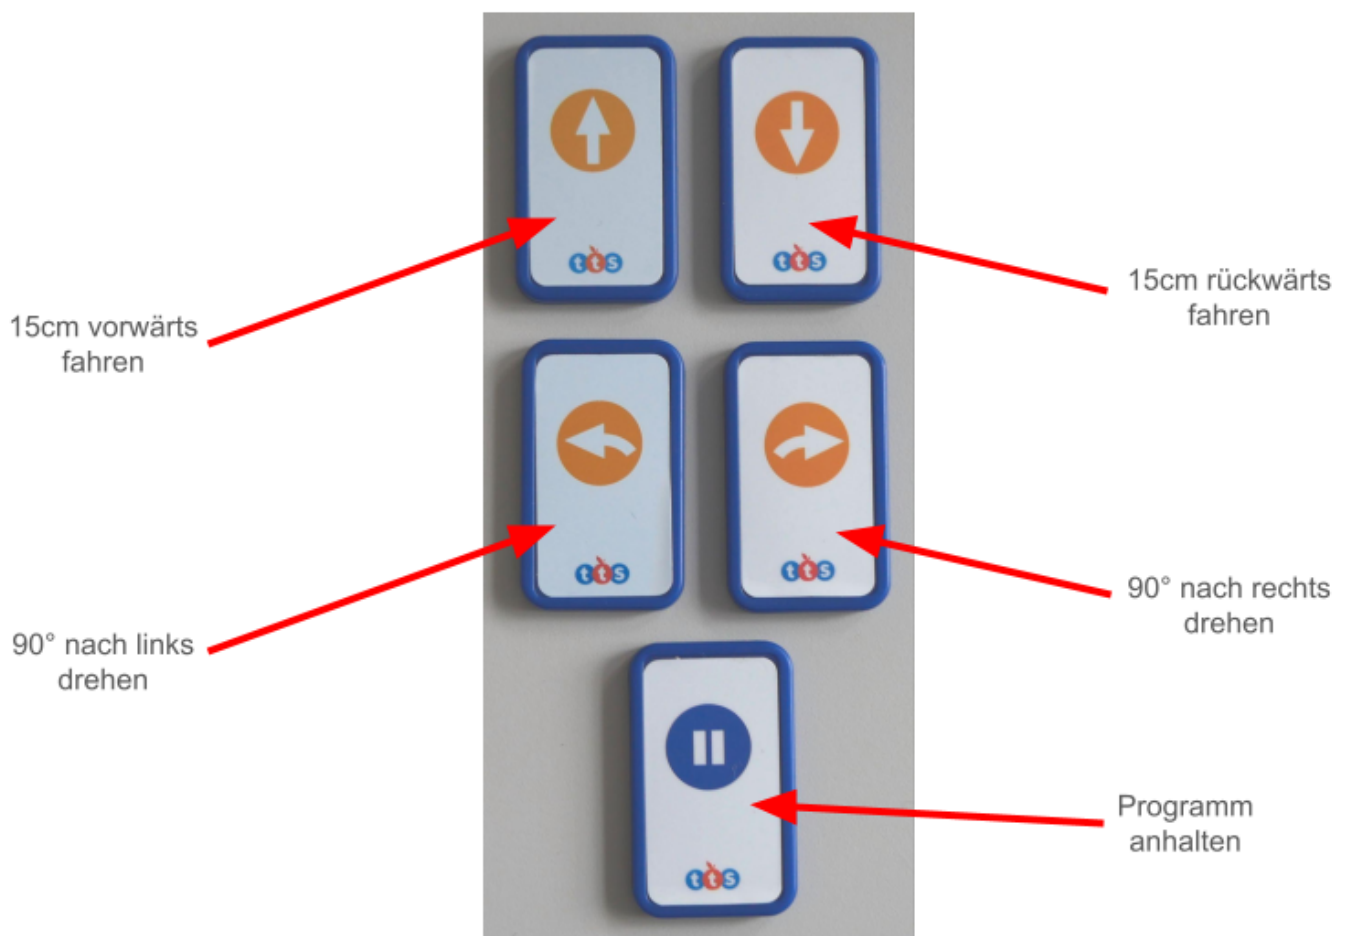

Programmierplättchen der Erweiterung

Anzahl der Wiederholungen eines Blocks



Beginn eines Befehlsblocks

Ende eines Befehlsblocks

45° nach rechts drehen

45° nach links drehen



From: <https://wiki.mzclp.de/> - Fortbildungswiki des Medienzentrums Cloppenburg

Permanent link: <https://wiki.mzclp.de/doku.php?id=anleitung:bluebot:programmierleiste&rev=1777973024>

Last update: 2026/05/05 09:23

